

Sejfy Koliber, klasa S1, na broń



Zastosowanie:

laptopy, notebooki, broń



gotówka, czeki, biżuteria



dokumenty i in. ważne i cenne przedmioty



Produkty z rodziny Koliber cechuje duża pojemność przy zoptymalizowanych do potrzeb domowych i biurowych wymiarach zewnętrznych.

Sejfy Koliber w zależności od modelu przystosowane są do montażu w ścianach lub meblach, mogą być również wykorzystywane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską, klasa klasa S1 PN-EN 14450: 2005(U);
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6).

Opis produktu:

- Korpus sejfów Koliber wykonany jest z wysokiej jakości blachy, o grubości 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie;
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantuje również:
 - wzmocniona płyta drzwi o grubości 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka;
 - solidne rygle o średnicy 20 mm;
 - dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed przewierceniem rygli;

Sejfy Koliber, klasa S1, na broń

- wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów;
- Od strony zawiasów blokowanie drzwi realizowane jest przez zachodzenie płyty drzwi za korpus, dzięki czemu nawet po odcięciu zawiasów niemożliwe jest otwarcie zaryglowanego sejfu;
- W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące przed wepchnięciem drzwi sejfu do środka podczas próby sforsowania;
- Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych, W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także stanowiące system progów przeciwogniowych;
- Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym;
- Kąt otwarcia drzwi 90°;
- Sejfy malowane są trwałymi powłokami z lakierów proszkowych;
- Gwarancja 24 miesiące.


Wyposażenie podstawowe:

- Kotwienie: dwa otwory \varnothing 10 mm w dnie. Kotwy nie są dołączone do wyrobu i nie stanowią elementu wyposażenia podstawowego;
- Sejf K 62 Laptop oraz K 45 Laptop wyposażone są w półkę z regulacją wysokości zawieszenia dostosowaną do potrzeb użytkownika; maksymalne obciążenie półki 50kg;
- System mocowania półek w K 35;
- Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami;
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

Wyposażenie dodatkowe:

- Zamiana zamka kluczowego na zamek szyfrowy lub elektroniczny;
- Półki (w modelach K 35, K 45 Laptop, K 62 Laptop);
- Kotwy rozporowe;
- Trzeci klucz do zamka kluczowego.

Wykorzystanie wnętrza

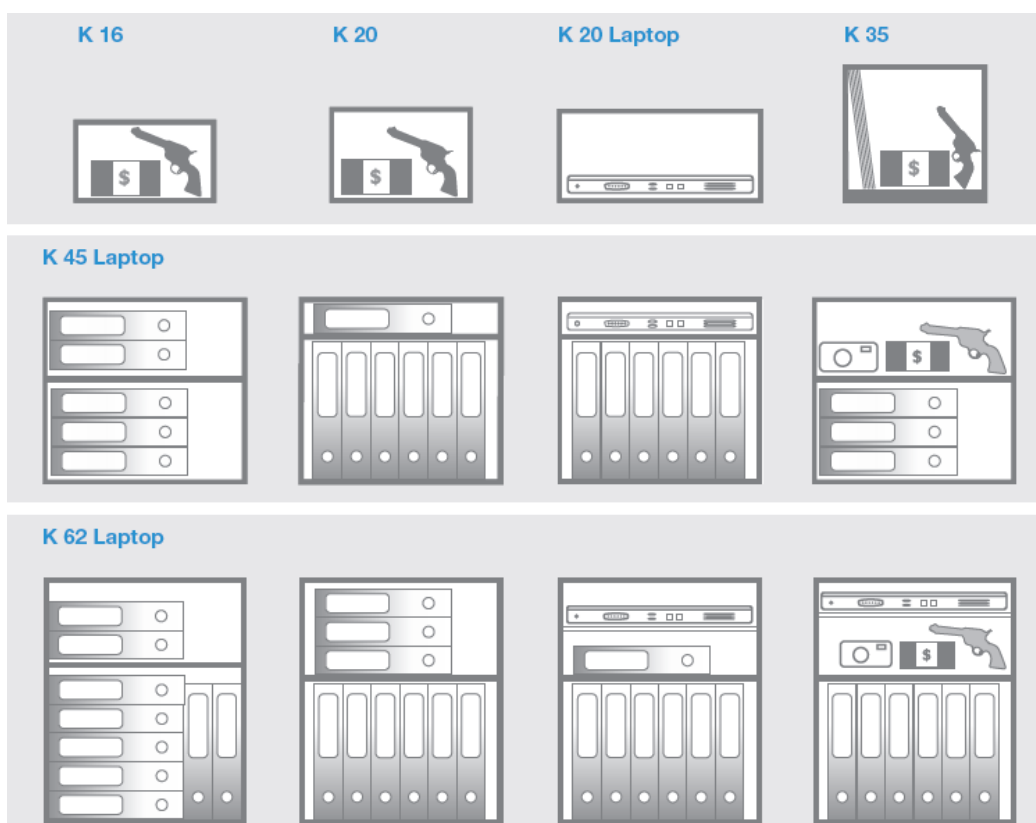

Sejfy Koliber, klasa S1, na broń

Rodzaje zamków:



kluczowy szyfrowy elektroniczny

Standardowe kolory:

➤ Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru);

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).



Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]*			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
K 16	160	310	180	154	304	130	10	6,1
K 20	200	310	200	194	304	150	12	8,8
K 20 Laptop	200	500	370	194	494	320	23	30,7
K 35	350	310	280	344	294	230	19	23,3
K 45 Laptop	450	500	370	444	484	320	41	68,8
K 62 Laptop	620	500	370	614	484	320	49	95,1

*Wymiary wewnętrzne pomiędzy ścianami sejfu (listwy

Model	Standardowa ilość półek [szt.]
K 16	0
K 20	0
K 20 Laptop	0
K 35	0
K 45 Laptop	1
K 62 Laptop	1

Model	Promień otwarcia drzwi R [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		W	S
K 16	250	126	219
K 20	250	166	219
K 20 Laptop	440	166	409
K 35	250	316	219
K 45 Laptop	440	416	409
K 62 Laptop	440	586	409

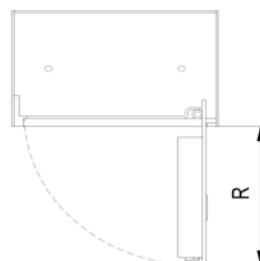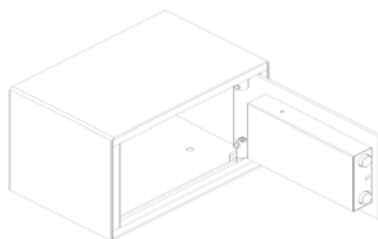

Montaż:

Sejfy mogą być montowane do podłoża lub do ściany dwoma kołkami rozporowymi lub śrubami. Lekkie sejfy o małych wymiarach zaleca się montować wewnątrz innych mebli jednak w żadnym wypadku do łatwo demontowanych półek.

➤ Aby zamontować sejf do podłoża lub do ściany tylnej należy:

1. Zmierzyć rozstaw otworów w sejfie.

Sejfy Koliber, klasa S1, na broń

2. Natrasować usytuowanie otworów na podłożu lub ścianie.
3. Nawiercić otwory w podłożu lub ścianie na głębokość odpowiadającą długości kołka rozporowego.
4. Ustawić sejf tak, aby otwory sejfu i otwory w podłożu lub ścianie nachodziły na siebie.
5. Włożyć kołki i dokręcić (kołki nie są dołączone do wyrobu).

Uwaga: kołki rozporowe powinny być osadzone w podłożu na głębokość ok. 85mm, w betonie min. B15

➤ **Aby zamontować sejf w innym meblu należy:**

Wykonać powyższe czynności, lecz zamiast kołków rozporowych należy zastosować 2 śruby z łbem podsadzonym lub noskowym i nakrętki M10 (niedołączane do wyrobu). *Montować tak, aby nakrętka znajdowała się wewnątrz sejfu.*

Obsługa:

➤ **Otwieranie sejfu:**

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjście klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Po odciągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

➤ **Zamykanie sejfu:**

1. Zamknąć drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu sejfu.
3. Wyjąć klucz.

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizm.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

➤ **Drzwi:**

Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.

➤ **Korpus:**

Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.